

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Marcador CO₂ **CP300 .50**



PROIBIDO PARA MENORES
DE 18 ANOS

ARTEMIS®

Importado com
exclusividade no
Brasil por

FXR

Não acompanha munição

**VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO ARTEMIS
IMPORTADO COM EXCLUSIVIDADE PELA FXR**



Este manual refere-se ao revólver CP300 Defender .50.

MODELO	CALIBRE	AÇÃO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	COMPRIMENTO TOTAL	PESO
CP300 .50	.50	CO ²	6 tiros	350 pés/seg (137 m/s)	29cm	730g

USO EXCLUSIVAMENTE RECREATIVO, SEM FINS PROFISSIONAIS.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR SEU REVÓLVER

Atenção!

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



REGRAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



1. Mantenha a arma longe do alcance de crianças ou pessoas não autorizadas;
2. Saiba como operar e também os procedimentos de manuseio seguro do seu revólver antes de carregar e usar;
3. NUNCA aponte o seu revólver para outra pessoa, mesmo descarregado – sempre devemos tratar as armas como se estivessem carregadas;
4. É ideal vestir-se adequadamente, roupas muito largas ou joias podem prender-se às peças/partes móveis da arma;
5. Use sempre óculos de proteção, pois em alguns casos pode haver ricoschetes;
6. Use sempre protetores auriculares para prevenir danos auditivos;
7. Antes de utilizar sua arma, verifique se a mesma não está danificada ou em desacordo, de modo que possa não operar corretamente;
8. Antes de qualquer uso, verifique se todos os parafusos encontram-se devidamente apertados;
9. Utilize apenas munição no calibre indicado pelo fabricante;
10. Ao atirar, tenha em mente sempre a questão de segurança: da área onde efetuará o disparo, do alcance do tiro e da distância entre você e o alvo;
11. Antes de atirar, considere a trajetória que o projétil fará se você errar o alvo pretendido, garantindo assim que não resulte em nenhum dano ou prejuízo. Certifique-se de seu alvo antes de puxar o gatilho.
12. Sempre aponte para um alvo seguro;
13. Não aponte e dispare em um alvo que possa ricochetear ou desviar.
14. Não atire na água;
15. Nunca atire na direção de sons;
16. Não atire nas linhas de energia ou isolantes ou perto delas. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde as linhas de energia podem não ser tão visíveis;
17. Não carregue o seu revólver enquanto não estiver pronto para disparar;
18. Não mantenha o dedo no gatilho, coloque-o no gatilho apenas quando for disparar;
19. Não corra nem pule quando estiver carregando uma arma carregada ou armada;
20. Quando transportar o seu revólver lembre-se que é necessário portar a Nota Fiscal, e como medida de segurança mantenha-o sempre descarregado e com a trava de segurança acionada (se o seu equipamento dispõe de uma trava);

21. Não deixe uma arma carregada sem supervisão;
22. Quando seu revólver estiver carregado, não apoie o mesmo contra paredes, árvores ou qualquer outro objeto – o mesmo pode escorregar e cair, podendo levar acarretar em um disparo acidental;
23. A arma deve ser guardada descarregada e a munição preservada em um local diferente de onde está a arma;
24. Quando a arma não estiver em uso, deve ser guardada em um local seco, para evitar oxidação;
25. Não tente desmontar ou modificar sua arma. Muitas pistolas/carabinas/revólveres contêm molas potentes ou cilindros de ar de alta pressão que podem causar ferimentos graves se forem liberados de forma descontrolada;
26. O uso ou manuseio inadequado de armas não é de responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob nenhuma circunstância. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
27. Armas nunca devem ser usadas sob a influência de álcool ou drogas;
28. Verifique sempre se sua arma está travada e descarregada antes de remover o CO₂.




ANTES DE USAR SUA NOVA ARMA DE PRESSÃO, VERIFIQUE SE O PINO INDICADOR DE CARGA DO CO₂ NÃO ESTÁ APARENTE



PENSE PRIMEIRO, DEPOIS ATIRE.
NÃO CONFIE EM MECANISMOS DE SEGURANÇA.
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.
SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.

NOMENCLATURAS

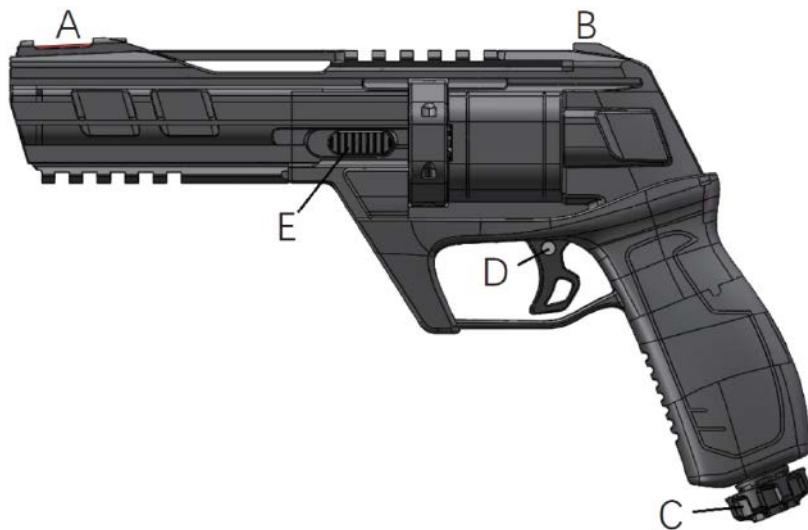


- A. Mira Frontal
- B. Mira traseira
- C. Parafuso do Co2
- D. Trava do gatilho
- E. Trava do tambor

INSERINDO AS ESFERAS



Passo 1. Empurre a trava com o polegar até a posição “a” de acordo com a direção da seta e retire o tambor, que está localizado na posição “b”

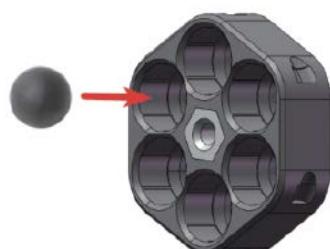

Passo 2. Coloque as esferas de acordo com a direção da seta, uma a uma.



Passo 3. Insira o tambor carregado na posição “b”, solte a trava da posição “a”. A trava retornará automaticamente para trás.

INSERINDO O CO²



Passo 1. Desparafuse a porca da cápsula de CO2 no sentido anti-horário.




Passo 2. Insira a ampola de CO2 na direção da seta.



Passo 3. Aperte a porca da cápsula no sentido horário até que veja a parte vermelha do pino de pressão na posição "b".

REMOVENDO O CO²

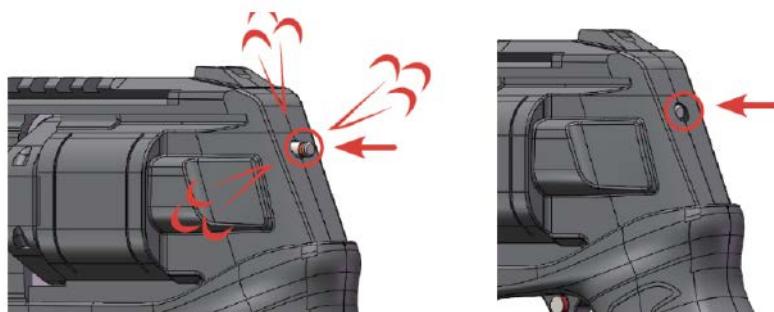

Passo 1. Pressione o pino de pressão lentamente ao longo da direção da seta, descarregue o CO2 restante até que você não veja mais a parte vermelha do pino de pressão.



Passo 2. Desparafuse a porca da cápsula.



Passo 3. Retire a cápsula de CO².



Passo 4. Parafuse a porca da cápsula.

TRAVA DE SEGURANÇA



Trava de segurança
acionada.



Destravado.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!



O não cumprimento das instruções pode resultar em danos para o seu equipamento. Nunca lubrifique dentro do cano, pois isso pode afetar a precisão do tiro e a intensidade do disparo de maneira negativa.

1. Antes de limpar e lubrificar seu revólver, certifique-se de que o mesmo esteja descarregado;
2. Limpe regularmente a parte interna do cano utilizando um kit de escovas adequadas e de boa qualidade, não utilize escovas de aço; Recomenda-se limpar o cano com vareta de limpeza a cada 3 meses ou a cada 1000 disparos.
3. Limpe cuidadosamente o revólver após o uso, ou quando o exterior do mesmo tiver entrado em contato com superfícies empoeiradas ou em ambientes úmidos, maresia, entre outros. Basta passar um pano limpo embebido em óleo de silicone puro (sem solventes) nas partes metálicas externas da arma;
4. Lubrifique periodicamente o revólver, principalmente se o mesmo for utilizado em ambientes úmidos, com um óleo mineral antioxidante (de alta viscosidade) específico para armas e reaperte os parafusos de fixação. Para a lubrificação devem ser usadas pequenas quantidades em cada ponto, pois o excesso de produto pode causar danos ao produto – que não estarão cobertos pela garantia;

NUNCA lubrifique a parte interna do cano, pois isto causará “efeito diesel” e danificará o seu revólver.

5. Lubrifique sua arma a cada 250 tiros e limpe o cano a cada 500 tiros;
6. Não utilize outro tipo de munição diferente do empregado normalmente para o tiro;
7. Leve sua arma a um armeiro credenciado pela FXR, para realizar uma limpeza completa e minuciosa, se a mesma tiver contato com água, areia ou sujeira – o serviço realizado não é coberto pela garantia;
8. Toda arma requer inspeções e manutenções periódicas, mesmo que a mesma esteja funcionando corretamente, recomendamos que anualmente seja efetuado uma revisão por um armeiro credenciado pela FXR. Alguns problemas podem não ser visíveis em uma verificação externa.

TERMO DE GARANTIA

A FXR mantém a garantia legal de 90 (noventa) dias e oferece garantia contratual de mais 275 dias, perfazendo, no total, um ano contra vícios de funcionamento ou de fabricação.

O período de garantia tem início na data de emissão da nota fiscal de compra do produto, e terá vigência pelo prazo acima referido, desde que respeitadas as condições a seguir informadas:

- A garantia abrange os reparos ou serviços necessários, desde que fique constatado que o vício tenha ocorrido em condições normais de uso.

ESTA GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE SE:

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR;
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas, extremas ou em desacordo com as recomendações de uso contidas no manual;
- A garantia não se aplica aos produtos com vício ou defeito decorrentes de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, má conservação ou armazenagem inadequada ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- A garantia não cobre peças que sofram desgastes naturais, tais como: Pistões, molas, buchas e anéis de vedação (o-rings);
- A garantia não cobre vício ou defeito oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola gás, nem por oxidação nas partes metálicas;
- Peças plásticas danificadas por quedas, choques ou qualquer situação que não seja causada pelo uso correto, não estarão cobertas pela garantia.

Este equipamento é de uso EXCLUSIVAMENTE recreativo, não se destina para utilização profissional.

Esta garantia é da modalidade de balcão, ou seja, cabe ao consumidor levar o produto até a assistência técnica mais próxima. Todavia, quando não houver técnico credenciado na região do consumidor, as despesas com o despacho do produto para o técnico credenciado e do retorno ao consumidor serão arcadas pela FXR apenas durante o prazo da garantia legal (90 dias), e de responsabilidade do consumidor no período da garantia contratual.

Utilize nosso CAC (Central de Ajuda ao Cliente) para saber onde encontrar uma assistência técnica autorizada mais próxima de você. Consulte também, para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Nº da Nota Fiscal:



www.fxrarmas .com.br

fxrarmas **FXR Armas**

FXR Armas

Importado por:

CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC

Central de Ajuda ao Cliente

cac@fxrarmas .com.br • contato@fxrarmas.com.br